


ARTIKEL-NR:
700315

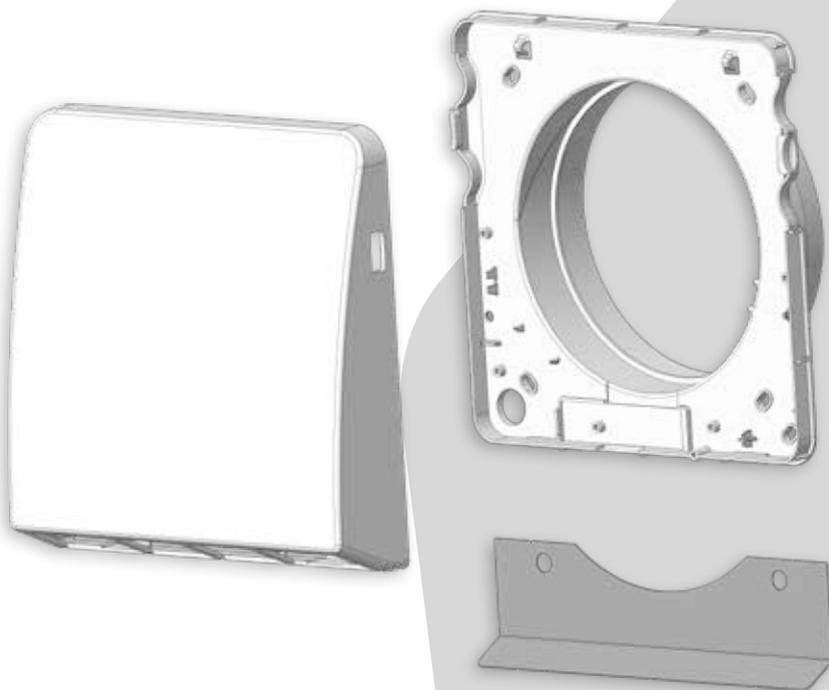

Leaf Basic Außenset (Modul 2/3)

Montageanleitung



Inhalt

1. Allgemeines zu Montageanleitung und dem Produkt	2
2. Lieferumfang	3
3. Montage	4
3.1 Einbau des Leaf Basic Außensets (Modul 2/3)	4

1. Allgemeines zu Montageanleitung und dem Produkt

Bitte diese Montageanleitung vor Beginn der Installation lesen. Prüfen Sie die Ware unmittelbar nach dem Empfang auf Vollständigkeit und Transportschäden! Die Lagerung soll sicher und trocken erfolgen!

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Warnhinweise:



Vorsicht! Alle Arbeiten im spannungslosen Zustand durchführen. Montagearbeiten und Elektroinstallation müssen von Fachpersonal durchgeführt und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften erfolgen. Spannung und Frequenz der Stromversorgung müssen mit den Angaben des Gerätes übereinstimmen.

Installationsseitig ist eine allpolige Trennvorrichtung vom Netz mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm vorzusehen. Die Installation in Feuchträumen muss gemäß DIN/VDE 0100 T701 erfolgen.



Achtung! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Bei Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstelle am geplanten Einsatzort des Gerätes muss, insbesondere bei luftdichten Gebäudehüllen, für ausreichend Zuluft gesorgt werden.



Bitte beachten! Bei Planung, Einbau und Betrieb sind die Zulassungsbestimmungen und die geltenden Bauvorschriften, die Feuerschutzverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft zu befolgen. Bei Fragen wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Weitere Informationen zu diesem Produkt und die Zulassungsunterlagen können Sie auf der Website www.leaf-ventilation.de einsehen.

Um Manipulationen und Schäden vorzubeugen, sollte das Gerät in einer Höhe von mindestens 2,30 m vom Erdboden (Außenanlage) installiert werden. Für etwaige Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau, Anschluss und Gebrauch erfolgen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden. Die Gewährleistung erlischt. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen laut AGB!

2. Lieferumfang

Leaf Basic Außenset Modul 2/3 (Art.-Nr. 700315)




[9] Metallclips zur Sturmsicherung – 2 Stck.



[10] Schrauben zur Sturmsicherung – 3 Stck.

[7] Außenblende – 1 Stck.

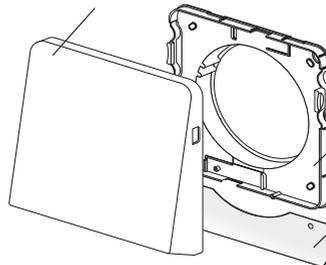


[6] Wandanschluss außen – 1 Stck.

[8] Tropfkante – 1 Stck.


3. Montage

3.1 Einbau des Leaf Basic Außensets (Modul 2/3)


Bohren Sie an den gekennzeichneten Stellen an der Außenblende mit einem 3 mm Bohrer zwei Löcher für die Sturmbefestigungen.

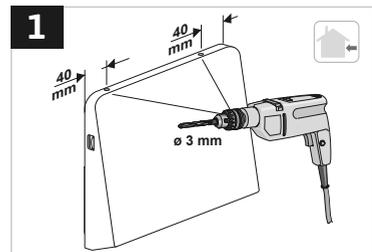


Anschließend nehmen Sie den Wandanschluss [6] von der Außenblende [7] und schieben diesen über das Wanddurchführungsrohr.

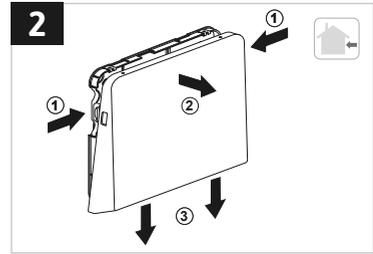

Um das Leaf Basic Außenset einzubauen, entfernen Sie den Putzstopfen aus dem Wanddurchführungsrohr.

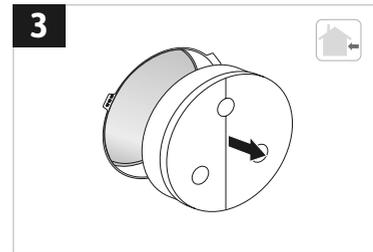


Nutzen Sie den Wandanschluss als Schablone und zeichnen Sie die Bohrlöcher zur Befestigung an. Achten Sie hierbei auf den richtigen Sitz des Wandanschlusses und kontrollieren Sie diesen mit einer Wasserwaage.

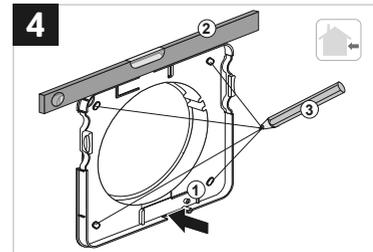


Nehmen Sie den Wandanschluss wieder von dem Rohr ab und stecken Sie den Putzstopfen erneut in das Rohr, um zu verhindern, dass Bohrstaub in das Rohr gelangt.

Stecken Sie nach dem Bohren für die Wandbeschaffenheit passenden Dübeln in die Bohrlöcher.

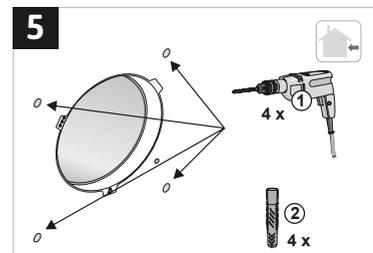


Setzen Sie den Wandanschluss wieder auf das Rohr.


Montieren sie nun zuerst die oberen beiden Schrauben.

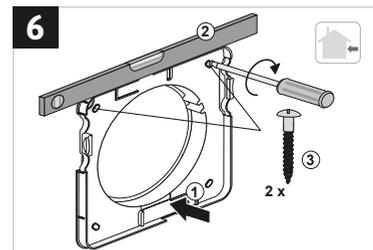


Anschließend schieben Sie die Tropfkante von unten unter den Wandanschluss und montieren die zwei unteren Schrauben und ziehen dann alle vier Schrauben fest.

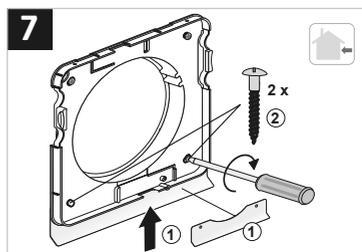


Setzen Sie die zwei Metallclips zur Sturmsicherung an die Oberkante des Wandanschlusses.

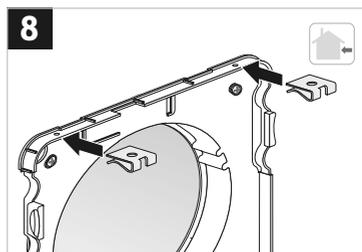

Im nächsten Schritt setzen Sie bitte die Außenblende [7] mit der geschlossenen Kante nach oben auf den Wandanschluss – achten Sie dabei darauf, dass die Schnappverbindungen einrasten.

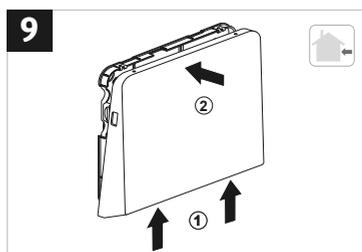

Montieren Sie abschließend die drei Schrauben zur Sturmsicherung der Außenblende [10].

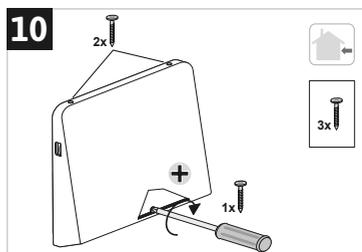



eine Marke der
Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
31515 Wunstorf

Tel.: +49 5031/53-600
Mail: info@leaf-ventilation.de
www.leaf-ventilation.de